SETUP

Installing Batteries

The thermometer requires two AA batteries (not supplied) and two AAA batteries (not supplied) for power. For the best performance and longest life, we recommend RadioShack alkaline batteries. Follow these steps to install the batteries.

In the Monitor

- Remove the belt clip on the back of the monitor. Slide then fift up and remove the battery compartment cover.
- Place two AA batteries in the compartment as indicated by the polarity symbols (+ and -).
- Press RESET in the battery compartment using a pointed object such as a straightened paper clip.

Note: Reset both the moritor and the ThermoSensor within 60 seconds to synchronize them to transmit a signal.

4. Replace the cover and the belt clip

In the ThermoSensor

- 1. Lft up and remove the battery compartment cover.
- Place two AAA batteries in the compartment as indicated by the polarity symbols (+ and -) and press RESET beside the battery compartment using a pointed object such as a straightened paper clip.
- 3. Replace the battery compartment cover.

When $\ \square$ appears or the monitor, replace the batteries. $\ \mathcal{G}$

Adjusting Fahrenheit/Celsius

To select fahrenheit or celsius, slide °C/°F, located beside the monitor's battery compartment, to C or F.

ADJUSTING THE VOLUME

To adjust the monitor's volume, slide LO/HI, located in the monitor's battery compartment, to HI or LO.

LED INDICATOR

The red LED in the center of the ThermoSensor flashes to indicate that it is on and transmitting.

USING THE BELT CLIP

You can wear the belt clip on your best or use it as a stand. To use the belt clip as a stand, remove the belt clip from the back of the monitor. Insert the left or right side of the clip into the lower part of the slot their snap the other side of the clip into the other lower slot.


CONNECTING THE PROBE


Locate the cover to the proce socket on the top right side of the ThermoSensor and carefully pull it out. Plug the meat probe into the socket.








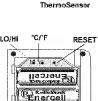


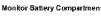

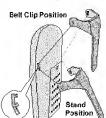

© 2003 RadioShack Corporation. All Rights Reserved. RedioShack and RadioShack.com are trademarks used by RadioShack Corporation.

A QUICK LOOK AT THE MONITOR AND THERMOSENSOR

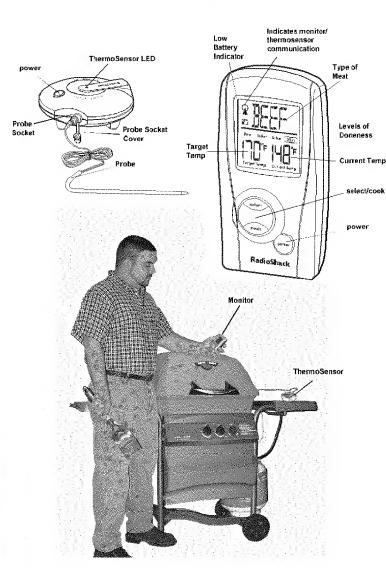

OPERATION

- Press and hold power until the ThermoSensor's red LED fashes. Then press and hold power until the monitor's green LED lights and display segments appear.
- Repeatedly press select until the desired meat appears. You can select SEEF, LATTR, USRL, HTMSCR (Hamburger), PORK, TURKY (Turkey), CHICK (Chicken), or PSH. Then repeatedly press cook to select the doneness level.

Note: The doneness level selections, Rere, Med Rere, Medium, and Well Done, are only available for beef, lamb and veal. For chicken, pork, turkey, fish and hamburger the monitor defaults to Whill Done.

P'ace the ThermoSensor near the cooking area and insert the tip of the probe into the center of the meat. Use the monitor's stand for easy viewing or use the belt clip.

Notes:

- · For a clear signal, place the monitor within 100 feet of the ThermoSensor.
- Place the ThermoSensor away from direct heat or flame and do not rest the probe on the cooking surface. Doing so could damage the thermistor inside the probe.
- 4. When the meat is done, remove the probe from the meat wearing an oven mitt or let the probe cool off. Press and hold power on the monitor and ThermoSensor for about 2 seconds to turn them off.

Modern .

- The monitor's last record remains even when you turn the power off. When
 you turn the monitor on again, the last record appears on the display.
- The monitor and thermosensor automatically turn off if you do not press any button for about eight hours.
- Disconnect the probe from the ThermoSensor and replace the socket cover. After you finish cooking, clean the probe with water and a mild detergent. Wipe the monitor and ThermoSensor with a damp cloth.

Note: Do not use a dishwasher to clean the probe or immerse the monitor or ThermoSensor in water or liquid.

CHECKING SIGNALS AND AUDIBLE ALARM STATUS

SIGNAL

▲ indicates no signal.

P indicates the monitor is receiving a signal from ThermoSensor.

ALARM

Three beeps — indicates the monitor is not receiving a signal from the ThermoSensor.

Four beeps — indicates the current temperature is within five degrees of the target temperature.

A continuous beep — indicates the thermometer has reached it's target temperature.

A fast and continuous beep --- indicates the meat is overcooked.

Note: press any button to stop the alarm.

☑ BATTERY NOTES ☑

- appears on the monitor to indicate the condition of the batteries. Please observe the following information for an indication of when the batteries need to be replaced.
- main indicates the monitor's battery is low.
- remote indicates the ThermoSensor's battery is low.
- main remote indicates the batteries are low in both the monitor and ThermoSensor
- Use only fresh batteries of the required size and recommended type.
- Do not mix oid and new batteres, different types of batteries (standard, alkaline or rechargeable), or rechargeable batteries of different capacities.
- If you do not plan to use the thermometer with batteries for a month or more, remove the batteries. Batteries can leak chemicals that can destroy electronic parts.

B NOTE B

The operation temperature range of the sensor probe is -4° F to 482° F (-26° C to 250° C). The LCD display range is 0° C/F to 199° C/F. When the display temperature is out of its range, the display's digits flash.

CARE

Handle the thermometer carefully; do not drop it. Keep the thermometer away from dust and dirt, and wipe it with a damp cloth occasionally to keep it looking new.

If your thermometer is not performing as it should, take it to your local RadioShack store for assistance. To locate your nearest RadioShack, use the store locator feature on RadioShack's website (www.radioshack.com), or call 1-800-The Shack (843-7422) and follow the menu options. Modifying or tampering with the thermometer's internal components can cause a malfunction and might invalidate its warranty and void your FCC authorization to operate it.

SPECIFICATIONS

MONITOR:

Batteries	2×AA
Cperating temperature range	32° F to 122° F (0°C to 50°C)
Storage temperature range	4°F to 158°F (-20°C to 70°C)
Water resistance	JIS Level 2
LCD Display Range	0° C/F to 199° C/F

THERMOSENSOR

Batteries	2 × AAA
Cperating temperature range	4°F to 140'F
	(-20° C to 60° C)
Storage temperature range	22°F to 158°F
	(-30°C to 70°C)
Water resistance	

GENERAL

Length of stainless steel probe	3.28 feet
Transmit frequency	433MHz
Temperature resolution	± 2¹F
Steel sensor prote's operating temperature M	lakimum 482°F (250°C)

Specifications are typical; individual units might vary. Specifications are subject to change and improvement without notice.

Limited One-Year Warranty

This product is warranted by RedoShack against manufecturing defects in the eria and workmarship under normal use for one (1) year from the date of purchase from RedoShack company-owned stores and authorized RedoShack marchines and any IMPLIED WARRANTIES. INCLIDING THOSE OF MERCHANTABILITY AND FINESS FOR A PRITICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THE WATTER IN LIMITED WARRANTIES. CONTAINED HERE N. EXCEPT AS PROVIDED HEREIN. REDOSHALL HAVE NO LIABILITY OR RESPONSIBILITY TO CUSTOMER OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY WITH RESPECT TO ANY LIABILITY, LOSS OR DAMAGE CAUSED DIRECTLY OR HORIZOTH TO SEE OR PERFORMANCE OF THE PROPIECT OR ANY STREACH OF THIS WARRANTY, INCLIDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY DAMAGES RESULTING FROM INCONVENIENCE, LOSS OF TIME, DATA, PROPERTY, REVENUE, CR PROFIT OR ANY NOIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, EVEN IF REMOSPACE HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Some states do not allow linkstions on how long an implied warranty lasts or the exclusion of linkstenial or consequential carriages, so the above limitations or exclusions may not apply to you, in the event of a product defect during the warranty period. Itself take the product and the Read-black states receipt as proof of purchase date to any Read-black store. Redicablack will, at its option, unless other exclusions are producted by taw (a) correct be defect by product repair without charge for parts and about (b) explice the product with one of the same or similar design; or (c) refund the purchase price. All read-ace parts and products are warrand products on which a return of in mace, become the property of RadioShack. New or read-active parts and products may be used in the performance of warranty period. You will be charged for repair or replacement of the purchase price after the explication of the warranty period. This warranty coes not cover. (a) darkage or faiture caused by or attributable it acts of God, abuse, accident, missue, improper or abnormal usage, faiture to follow instructions, improper installation or maintenance, alleration, lightning or or other functions of logic por current; (b) any repairs or other than those or other functions. Improper installation or the period of the original products are producted by a RadioShack Authorited Service Reditty, (c) consumables such as fuses or batteries, (d) cosmette demange; (et transportation, shipping or instance costs: or (f) costs of product menors, installation, set-up service adjustment or reinstallation.

RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102

12199

FCC DECLARATION OF CONFORMITY

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Product: Wireless BBQ Thernometer

Model: 63-1140

Responsible Party: Radio Shack

100 Throckmorten
Fort Worth TX 76162

Phone: 817-415-3200



THE FCC WANTS YOU TO KNOW

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- · Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an cutlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult your local RadioShack store or an experienced radio/ TV technician for help.
- If you cannot eliminate the interference, the FCC requires that you stop using your thermometer.

Changes or modifications not expressly approved by RadioShack may cause interference and void the user's authority to operate the equipment.

> 04A03 Printed in China

PREPARACIÓN

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

El termómetro necesita dos plias AA (no vienen incluidas) y dos pilas AAA (no vienen incluidas) como fuente de electricidad. Para lograr un funcionamiento óptimo y una larga duración, le recomendamos usar pilas alcalinas RadioShack, Para instalar las pilas

RESET (REINICIAR)

Hi/Lo

[ALTO/BASO]

Termosanso

Energene

Compartimiento de pilas

del monitor

Posición del clip

Renergel

En el monitor

- 1. Retire el dip del cinto situado en la parte posterior del monitor. Desiice la tapa del compartimiento y después levántela v retirela
- 2. Coloque dos pilas AA en el compartimiento, de la forma indicada por los símbolos de polaridad (+ y -)
- 3 Oprima el botón RESET [REINICIAR] situado en el interior del compartimiento de las pilas con un objeto puntiagudo como un clip para papel enderezado.

Nota: Renicie tanto el monitor como el termosensor dentro de un período de 60 segundos para sincronizarlos con el fin de transmitir la señal

4. Vuelva a colocar la tapa y el clip para el cinto.

En el termosensor

- 1 Lévante y retire la tapa del compartiniento de pilas
- 2. Coloque dos pitas AAA en el compartimiento de la forma indicada por los símbolos de polaridad (+ y -) y oprima e botón RESET situado a un lado del compartimiento de las pilas con un objeto puntiagudo como un clip para papel enderezado.
- 3. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento

Cuando aparezca en el monitor el símbolo -

SELECCIÓN DE GRADOS FAHRENHEIT O CELSIUS

Para seleccionar grados Fahrenheit o Celsius, ponga el botón C/F, situado junto al compartimiento de pilas cel monitor, en la posición C o F

AJUSTE DEL VOLUMEN

Para ajustar el volumen del monitor, penga el boton LO/HI [ALTO/BAJO], el cual está situado en el compartimiento de pilas del monitor, en la posición HI o LO.

INDICADOR DE DIODO LUMINISCENTE

El diodo luminiscente rojo del centro del termosensor destella para indicar que está encendido y


EMPLEO DEL CLIP PARA EL CINTO

El clip para el cinto puede llevarse en el cinturón o puede utilizarse como soporte. Para utilizar el clip para el cinto como soporte, retirelo de la parte posterior del monitor. Introduzca el lado izquierdo o el darecho del clip en la parle inferior de la ranura, y después introduzca el otro lado del mismo en la otra ranura

CONEXIÓN DE LA SONDA

Localice la tapa del enchufe de la sonda, en la parte superior derecha del termosensor, y extrálgala cuidadosamente. Conecte la sonda para carne en el enchule

UN VISTAZO RÁPIDO AL MONITOR Y AL TERMOSENSOR

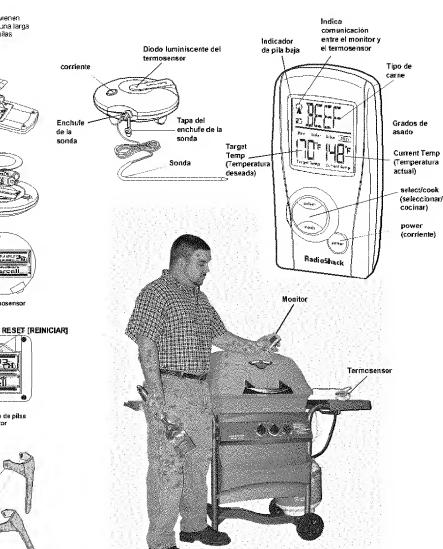

© 2003 RadioShack Corporation. Todos los derechos reservados. RadioShack v RadioShack com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation

FUNCIONAMIENTO

- Oprima y no suelte el botón power hasta que comience a destellar el diodo luminiscente. rojo del termosensor. Después oprima y no suelte el poton power hasta que se encienda el diodo luminiscente verde del monito: y aparezcan los segmentos de la pantella
- 2. Oprima repetidamenta el boton selecthasta que aparezca el tipo de carne deseada. Puede escoger BEEF (vaca), LNTB (cordero), VERL (ternera), HTTBSR (hamburguesa). PORK (cerdo), TURKY (pavo), CHICA (pollo) o FISM (pescado). Después, para escoger el grado de asado, optima repetidamente el boton cock,

Nota: Los grados de asado, Rare (muy poco asado), filled Bare (poco asado), Medium (medio asado) y Well Dane (bien asado), sólo están disponibles para came de vaca. cordero y temera. Para pollo, cerdo pavo, pescado y hamburguesa, en el monitor agarece automáticamente Well Dane (bien asado).

3. Coloque el termosensor cerca del área de cocción e introduzca la punta de la sonda en el centro de la carne. Utilice el soporte del monitor para facilitar la lectura del mismo, o utilice el clig para el cirdo

- Para obtener una señal clara, coloque el monitor a una distancia máxima de 100 pies
- Coloque el terrogsensor lejos de la acción directa del calor y de las llamas, y no deje la sonda descansando sobre la superficie de cocción. Si lo hace podría dañarse el termistor y la sonca.
- 4. Quando va esté la came asada, retire la sonda de la came con un quante de homear o permita que se enfrie la sonda entes de. Para apagar el monitor y el termosensor, comma y detenga oprimica el botón powerpor 2 segundos.

El ultimo requerdo del monitor que la aun guando lo apaques. Quando enciendes el monstor de vuetto, aparece el ultimo recuerdo en la pantalla.

El monitor y termosensor se apagan automaticamente, si no oprimes ningun botón durante ocho horas.

5. Desconecte del termosensor la sonda y vuelva a colocar la tapa del enchufe. Después de terminar de asar, limpie la probeta con agua y detergente suave. Limpie el monitor y el termosensor con un paño húmeco.

Nota: No lave la sonda en el lavavajillas ni sumeria el monitor ni el termosensor en agua ni en ningún líquido.

VERIFICACIÓN DE LAS SEÑALES Y DEL ESTADO DE LA ALARMA SONORA

SEÑAL

▲ Indica la ausencia de señal.

P Indica que el monitor está recibiendo una señal del termosensor.

ALARMA

Tres pitidos - Indica que el monitor no está recibiendo ninguna señal del

Cuatro pitidos -- Indica que la temperatura presente está dentro de cinco grados de diferencia de la temperatura deseada.

Un pitido continuo - Indica que el termómetro ha alcanzado la temperatura

Un pitido rápido y uno continuo --- Indica que la carne se asó demasiado.

Nota: Puedes oprimir qualquier botón para parar la alarma.

☑ NOTAS ACERCA DE LAS PILAS ☑

Este simbolo aparece en el monitor para indicar el estado de las pilas. Le suplicamos observar la siguiente información como indicación del momento apropiado de cambiar las pilas.

- main (principal) Indica que está baja la pila del monitor.
- remote (remoto) Indica que está paja la pila del termosensor.
- main remote (principal y remoto) — Indica que están bajas ambas pilas, la del monitor y la del termosensor.
- Solamente utilice pilas nuevas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- No mazcle pitas nuevas y viejas, diferentes tipos de pitas (estándar, abalinas o recargables) o pitas recargables de diferente capacidad.
- Si no tiene pensado utilizar el termómetro con pilas durante un rres o más, retire las pilas. Las pilas pueden despedir compuestos químicos capaces de destruir componentes electrónicos.

V NOTA **V**

La gama de temperatura de funcionamiento de la sonda del sensor es de --4 "F a 482 "F (de --20 °C a 250 °C). La gama de la pantalla de cristal líquido es ce 0 °C/F a 199 °C/F. Cuando la temperatura de la pantalla está fuera de esta gama, destellan los dícitos de la pantalla.

CUIDADO DE LA UNIDAD

Manaje con cuidado el termómetro; no lo deje caer. Mantenga el termómetro alejado del polvo y la suciedad y limpielo coasionalmente con un trozo limpio de tela para mantener su aspecto quevo.

Si el termómetro no funciona como debiera, liévelo a un establecimiento fiadioShack de la localidad para que lo revisen. Si desea localizar la tienda RadioShack más cercana, use la función de localización de tencas en el sitio web de RadioShack (www.radioshack.com), o llame at 1-80C-The Shack (843-7422) y escoja las opciones necesarias del menú. Cualquier modificación o alteración de los componentes internos del termómetro puede causar una falta e incluso la anutación de la garantía y de la autorización de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciónes) cara utilizario.

ESPECIFICACIONES

MONITOR:

Pilas	2×AA
Gama de temperatura de funcionamiento	De 32 "F a 122 'F
	(0°C a 50°C)
Gama de temperatura de almacenamiento	
	(-30 °C a 70 °C)
Resistencia de auga	
Gama de mostración de diodo luminiscente	De 0 °C/F a 199 °C/F

SONDA DEL TERMOSENSOR

Pilas
Ganta de temperatura de funcionamiento
(-20 °C a 60 °C)
Gama de temperatura de almacenamiento
(-30°C a 70°C)
Resistencia de auga
Resistencia al ca or

ESPECIFICACIONES GENERALES

Longitud de la sonda de acero inoxidable	3.28 pies (1 metro)
Frecuencia de transmitir	433MHz
Resolución de temperatura	±21F
Resistencia al ca or	158 °F
Temperatura de funcionamiento de la sonda de acero de sensor	482 °F máxima
	(250°C)

Estas especificaciones son estándar; pueden variar en ciertas unidades. Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso.

Garantia limitada de un año

Este producto está galardizado por RadioShack centra defectos de flabricación en el meterial y mano de obra bajo condiciones nomales de uso durante un año a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack. "Finquicias y distributiones auxilizados de RadioShack (SEPTUANDO LO AGUL ESTABLECIDO). RadioShack NO OFRECE GARANTIAS EXPL CITAS Y LAS GARANTIAS AIRPL CITAS Y LAS GARANTIAS CALIBRADO AIR ENCONDE SE CONTRA SER CONTRA SER CONTRA SER CONTRA SER CALIBRADA SER CONTRA SER CALIBRADA SER CONTRA SER CALIBRADA AL PERIODO DE VIGENCIA DE CALIBRADA SER CONTRA DE CALIBRADA SER CALIBRADA AIRPLIA CALIBRADA SER CALIBRADA SER

Aguinos estados no permiten limitantes a la duración de una garantia impliaita ni la exclusión o limitación de los datios incidentales o consecuenciales por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones nemcionadas más artitis puestan no ser de aplicación. En caso de detecto del producto durante el parcia de garantina intere el producto y el recibo de compro que sirve el comprobante de la fecha de comuna a outgent el inerda RadioShack. Savo e la lety discone lo comierio. RadioShack savo es la lety discone lo comierio. RadioShack sa esto por los productos y como porte de la fecha de comienta de producto por componentes y productos y namo de devia, o) manipalar el producto por caracteristicas similares, p. (c) reembolarat el producto compra Todas los productos y remponentes reemplacados, as como los productos que como se reembolarado, pasan a ser propiedad de RadioSheck Plandan utilizanse comprenentes y productos reparados o teleraplacados sating garantizados por el prendo che el eservicio de garantia. La constitución reparados o teleraplacados sating garantizados por el prendo che aparantiza desperados de teleplacados sating garantizados por el prendo che aparantizados por el prendo critica, a como contro el caracteristica de afercición o aveiras causadas por o attitubades a cuas so criticia, atuaca, os sociedente mai uso, uso anomalo impropio falta de afercición a las instrucciones, instalación o mantenimiento impropio,

Esta garant a no cubre (a) darios o averias causadas por o atribubles a causa fortuita, abuso, accidente mal uso, uso anormal o impropio. Talta de atención a las instrucciones, instalación o mantenimiento impropio, alteración, cerda de rayos u otra incidencia de excesivo voltaje o comiente (b) reparaciones no efectuadas por un tater autorizado por RadioShack, (c) consumbles tates como fusibles o pitas, (d) darios a la epariencia, (e) costo de recordo seguiro, or (f) costos de recogida, instalación, evicio de ajusto e instalación or entrasporte, entro o seguiro, or (f) costos de recogida, instalación exprese colariente para su conveniencia Enciaso de discrepancias entre las versiones en ingles y en españo; prevalecció la versión en lingles

RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, "X 76102

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. La utilización de este equipo esté sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dafrina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recib da, incluyendo toda interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado.

> Producto: Termómetro Inalámbrico para Asador

Modela: 63-1148

Responsable: Radio Shack 100 Throckmorton

Fort Worth, Texas 76102

817-415-3200



INFORMACIÓN DE LA FCC PARA USTED

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los timites correspondientes a los dispositivos digitales de Clase B. de conformidad con la Parte 15 de las reglas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU.). Estos limites están establecidos para proporcionar una protección razonable contra interferencias dafilinas en las residencias. Este equipo genera, utiliza y puede amitr energia de radiofrecuencia por lo cual, si no se instala y se emplea de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia dafilina en las comunicaciones ce radio.

No obstante, no hay garantía de que tal interierencia no vaya a ocurrir en alguna instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dafina en la recepción de las ondas de radio o de televisión lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se exhorta al usuario a tratar de correcir la niterferencia con una o más de las siquientes medidas:

- · Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- · Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de contente de un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
- Consulte al personal de una tienda RadioShack de la localidad o a un técnico de radio y televisión.
- Si no puede eliminar la interferencia, la FCC requiere que deje de utilizar el termómetro

Todo cambio o modificación no aprobado expresamente por RadioShack puede causar interferencia y anular la autorización del usuario ce utilizar este equipo.

> 03A03 Impreso en China

12/99